


CCS4 BASIC (26123)

Fonctionnement / Operating

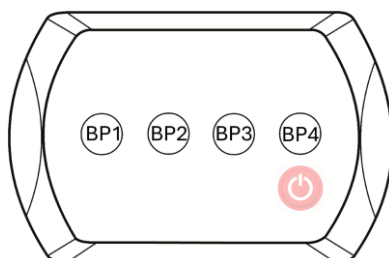

Marche / On

Appui sur n'importe quel bouton / Pressing on any button



Arrêt système / System off

Arrêt automatique
Automatic shutdown

Si tension inférieure à 11,5 volts (Véhicules 12 volts) ou 23 volts (Véhicules 24 volts)
If voltage drops below 11.5 volts (12 volts vehicles) or 23 volts (24 volts vehicles).

BP1

Active ou désactive la sortie AUXILIAIRE N°1 / Activates or deactivates N°1 AUXILIARY output



BP2

Active ou désactive la sortie AUXILIAIRE N°2 / Activates or deactivates N°2 AUXILIARY output



BP3

Active ou désactive les sorties AUXILIAIRE N°3 & complément AUX 3 / Activates or deactivates N°3 AUXILIARY & complementary AUX3 outputs



BP4

Active ou désactive les sorties AUXILIAIRE N°4 & complément AUX 4 / Activates or deactivates N°4 AUXILIARY complementary AUX4 outputs



- Une sortie alimentation électrique au " + Batterie " est disponible lors de l'activation du système. Elle peut être utilisée pour un connecteur d'allume-cigare, l'alimentation d'une radio, etc ...
- A « + Battery » power output supplying electrical power is available on activating the system. It can be used for a cigar lighter connector, radio power supply etc ...



Alarme batterie basse / Low battery alarm: 11.8 volts (Véhicules 12 volts / 12 volts vehicles) or 23.6 volts (Véhicules 24 volts / 24 volts vehicles)



Arrêt batterie basse / Low battery system stop: 11.5 volts ou / or 23 volts

Détection automatique de niveau de tension / Automatic power supply level detection

La detection s'effectue dans un délais de 5 secondes après le réveil système / Detection occurs for a 5 second time delay after system wakes up :

- Si la tension est inférieure à 16 volts – Système 12 volts sélectionné / If Voltage under 16V – 12V system selected
- Si la tension est supérieure à 16 volts – Système 24 volts sélectionné / If Voltage above 16V – 24V system selected

Connexion / Connection

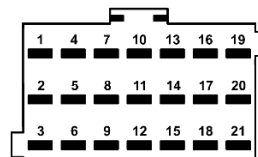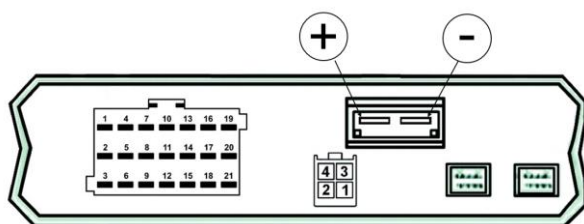

+ AUXILIAIRE / AUXILIARY n°1.: fil /wire 2.5mm²

- AUXILIAIRE / AUXILIARY n°1.: fil /wire 2.5mm²

+ AUXILIAIRE / AUXILIARY n°2.: fil /wire 2.5mm²

- AUXILIAIRE / AUXILIARY n°2.: fil /wire 2.5mm²

+ AUXILIAIRE / AUXILIARY n°3.: fil /wire 1mm²






- AUXILIAIRE / AUXILIARY n°3.: fil /wire 1mm²

+ AUXILIAIRE / AUXILIARY n°4.: fil /wire 1mm²


- AUXILIAIRE / AUXILIARY n°4.: fil /wire 1mm²

+ 6A POWER SUPPLY (> RADIO): fil /wire 1mm²

- 6A POWER SUPPLY (> RADIO): fil /wire 1mm²



Complément à l'AUXILIAIRE 4 / Addition to AUXILIARY 4
(Connexion à la masse limitée à 100mA / Connection to the ground limited to 100 mA): fil / wire 0.5 mm²



Complément à l'AUXILIAIRE 3 / Addition to AUXILIARY 3
(Connexion à la masse limitée à 100mA / Connection to the ground limited to 100 mA): fil / wire 0.5 mm²

